



Para completar la cubeta inferior, rellenar las partes faltantes del borde.



De ahora en adelante, ajustar el Gnathometer superior preparado al inferior y construir la cubeta superior en el articulador.

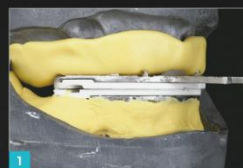

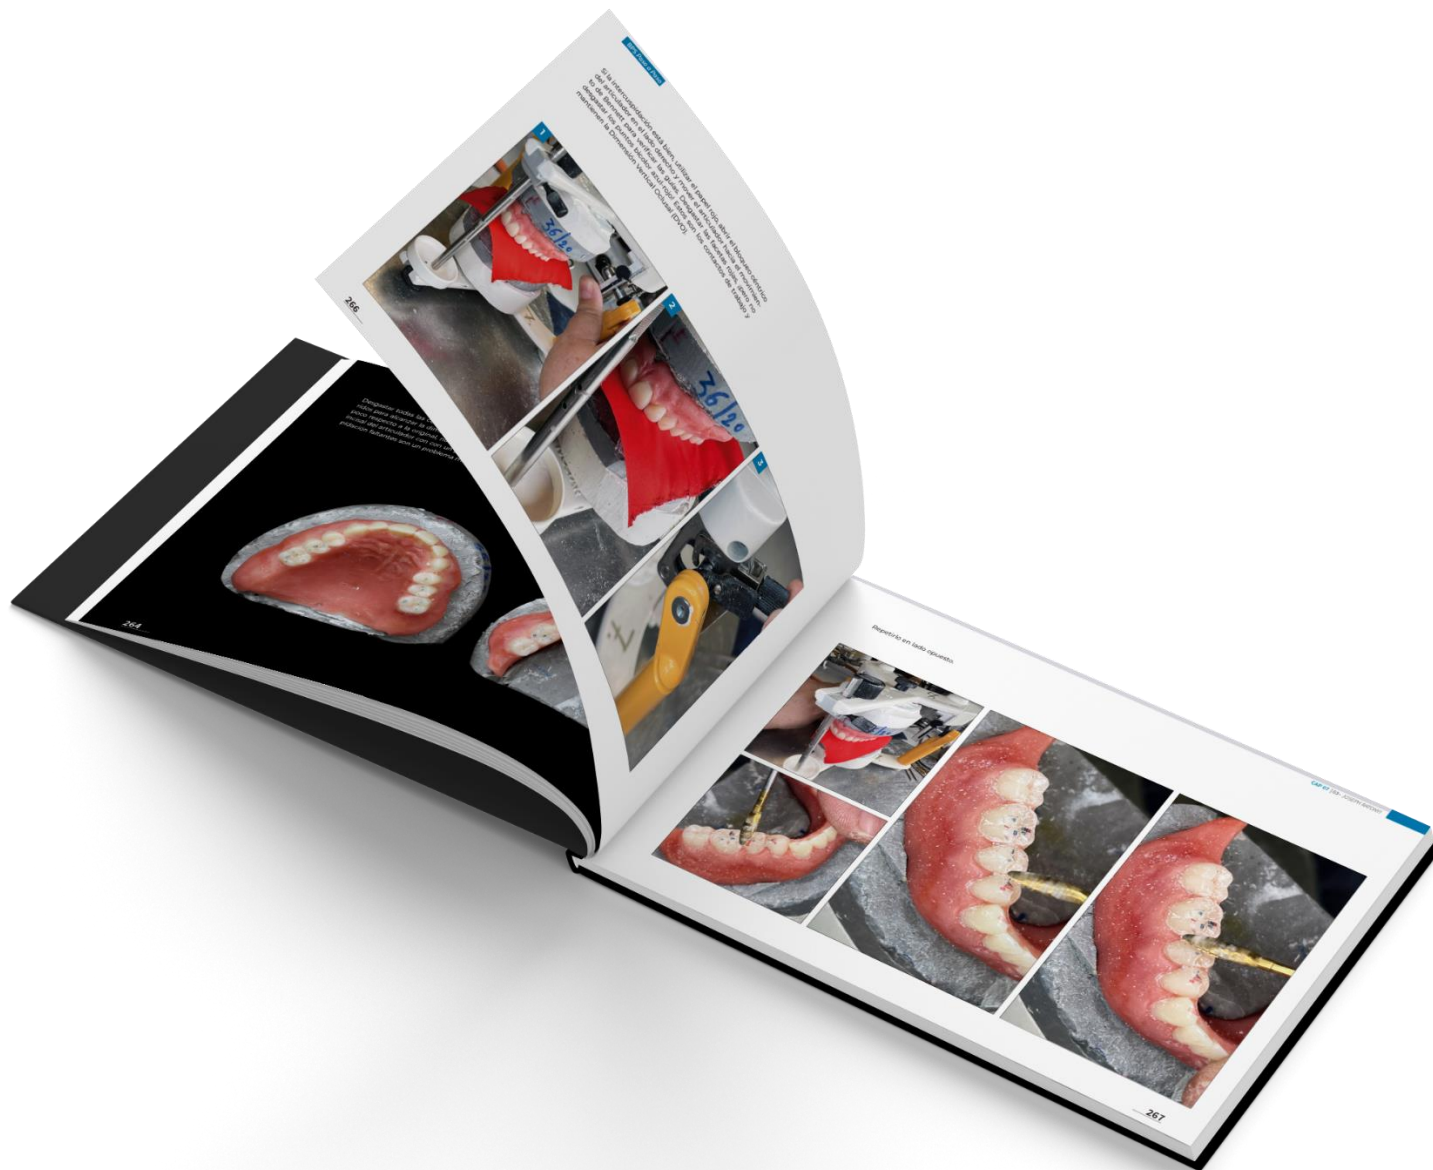



- Utilizando una regla recta o una línea láser, encontrar la desviación del reborde hacia la región anterior. La zona posterior recta será la zona sometida con fuerzas masticatorias. Marcar esta línea hacia la pared frontal del modelo.

